


DVB-S2

COFDM

Twin Umsetzer
Bedienungsanleitung

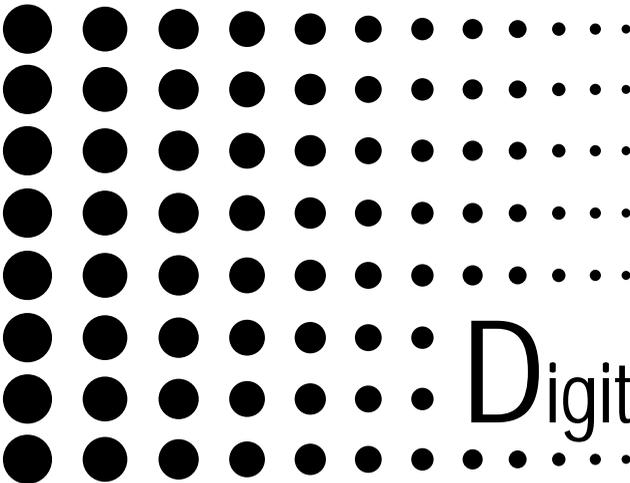

DigitalHeadend

TWIN-Umsetzer von DVB-S2 in COFDM/

Die Ausgangskanäle des Twin Umsetzers **S2 COFDM** sind über den gesamten Frequenzbereich zwischen 47-862MHz im Kanal A sowie im Kanal B frei einstellbar. (Nachbarkanal tauglich)

Das Signal kann aufgrund des hohen Ausgangspegels von ca.97dB μ V, direkt in vorhandene Kopfstellen oder Verteilnetze eingespeist werden.



1 Sicherheitsvorkehrungen

ACHTUNG Das Öffnen des Gerätes sollte nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden. Zum Aus- und/oder Einbau eines Moduls muss das Gerät immer **stromlos** sein!

Netzanschluss und Netzkabel

Das Gerät darf nur an dem mitgelieferten Steckernetzteil (DC 12V/1,5A) betrieben werden.

Erdung der Anlage (gilt bei Einsatz des Gerätes in Antennenanlagen)

Nach den EN 50 083 / VDE 0855 Bestimmungen muss die Satellitenanlage den Sicherheitsbestimmungen wie z. B. Erdung, Potenzialausgleich, etc. entsprechen.

Feuchtigkeit und Aufstellungsort

Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden. Bei Kondenswasserbildung unbedingt warten, bis das Gerät wieder trocken ist.

Umgebungstemperatur und Hitzeentwicklung

Die Umgebungstemperatur darf +50 °C nicht überschreiten. Die Lüftungsschlitze des Gerätes dürfen auf keinen Fall abgedeckt werden. Zu starke Hitzeentwicklung oder Wärmestau beeinträchtigen die Lebensdauer des Gerätes und können eine Gefahrenquelle sein.

Das Gerät darf nicht direkt über oder in der Nähe von Wärmequellen (z. B. Heizkörpern, Heizungsanlagen o.ä.) montiert werden, wo das Gerät Hitzeentwicklung oder Öldämpfen ausgesetzt ist.

Wegen der Brandgefahr durch Überhitzung oder Blitzeinschlag ist es empfehlenswert, das Gerät auf einer feuerfesten Unterlage zu montieren.

Sicherungen

Sicherungen sollten nur von autorisiertem Fachpersonal gewechselt werden. Es dürfen nur Sicherungen des gleichen Typs eingesetzt werden.

ACHTUNG Diese Baugruppe enthält ESD-Bauteile! (ESD = Elektrostatisch empfindliches Bauteil)

Eine elektrostatische Entladung ist ein elektrischer Stromimpuls, der ausgelöst durch große Spannungsdifferenz, auch über ein normalerweise elektrisch isolierendes Material fließen kann.

Um die Zuverlässigkeit von ESD-Baugruppen gewährleisten zu können, ist es notwendig, beim Umgang damit die wichtigsten Handhabungsregeln zu beachten:

- Elektrostatisch empfindliche Baugruppen dürfen nur an elektrostatisch geschützten Arbeitsplätzen (EPA) verarbeitet werden!
- Auf ständigen Potentialausgleich achten!
- Personenerdung über Handgelenk- und Schuherdung sicherstellen!
- Elektrostatische Felder >100 V/cm vermeiden!
- Nur gekennzeichnete und definierte Verpackungs- und Transportmaterialien einsetzen!

Schäden durch fehlerhaften Anschluss und / oder unsachgemäße Handhabung sind von jeglicher Haftung ausgeschlossen.

1.1 Hinweise zu Sicherheitsanforderungen an Antennenanlagen

Ihre Antennenanlage muss den Sicherheitsanforderungen nach EN 50 083 / VD 0855 Teil 10, 11, 12 entsprechen

Denken Sie daran:

Wegen Brandgefahr durch Blitzeinschlag ist es empfehlenswert, alle metallischen Teile auf einer nicht brennbaren Unterlage zu montieren. Brennbar sind Holzbalken, Holzbretter, Kunststoffe etc.

Programmiervorgang

Die zur Bedienung- und Programmierung erforderliche PC- Software kann kostenlos unter folgender Adresse aus dem Internet geladen werden:

www.satmueller.de
Download
Software
Kopfstation DH8-Twin
Programmiersoftware

Oder kostenfreie Zusendung per e-Mail.
Anfragen an: vertrieb@satmueller.de


Zur Programmierung ist der Umsetzer über die RS232 Schnittstelle mit dem PC zu verbinden und der Setup-Schalter ist in Stellung A oder B zu bringen.

Weitere Informationen zur Programmierung und Bedienung finden Sie in dem Dokument "Programmiersoftware DH8Twin"

Frontansicht



Ansicht von oben

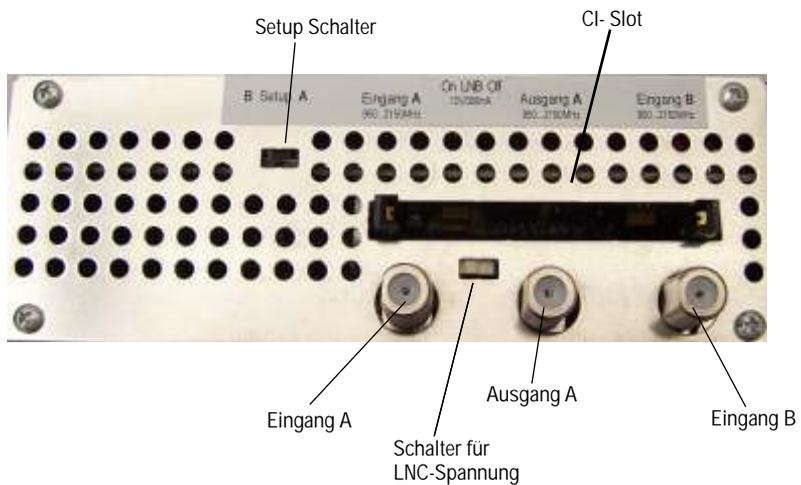

Aufstellen, Sicherheit und wichtige Hinweise

- Der Modulator ist ausschliesslich für den Betrieb in trockenen Räumen bestimmt.
- Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gefäße auf den Modulator stellen.
- Bitte beachten Sie, daß die Lüftungsschlitze nicht abgedeckt werden.
- Stellen sie den Modulator nicht in der Nähe der Heizung auf.
- Keine Fremdkörper in die Lüftungsschlitze stecken.
- Der Modulator darf nur zentral repariert oder ausgetauscht werden.

Technische Daten

- Programmierung
- Eingang
- Eingangspegel
- ZF-Bandbreite (-3dB)
- DC für LNC / Antenne
- Common Interface
- Modulation
- MER
- Datenraten-Anpassung
- PCR Korrektur
- PID Filterung

Twin Modulator

-
- Ausgangskanäle
- Ausgang 75 Ohm (F-Buchse)
- Spannungsversorgung
- Leistungsaufnahme
- Gehäuseabmessungen
- Gewicht

DVB-S in COFDM (Twinumsetzer)

PC Software (über RS232 Schnittstelle)
2x DVB-S, 950 -2150MHz
50-80 dBµV
6/7/8 MHz
12 V max. 300mA
1x CI Slot für Kanal A
COFDM/2k
typ. 35dB
ja
ja
Drop PID / Pass o. Drop
Service Filter
MTM2-S2
zwei frei wählbare Kanäle
K2 - K69, S2 - S41
77 -97 dBµV
Steckerschaltnetzteil 12V / 2A
ca. 13W
42 x 290 x 140mm
ca. 1300 g